



# **Instrucciones de operación**

**Leer Primero!!**

# Manual de usuario

## CUIDADO

- 1 Este es un producto de alta precisión y sensibilidad. No deje caer o golpee para evitar que se dañe.
2. No exponga la cámara a objetos magnéticos, tales como imanes, motores eléctricos, etc. Evite además dejar cerca de aparatos emisores de ondas de radio potentes. Campos magnéticos potentes pueden causar daños al equipo o problemas de imagen o sonido.
- 3 Nunca deje el producto expuesto a altas temperaturas o luz solar directa.
- 4 Por favor utilice tarjetas de memoria Micro SD de marcas conocidas. La empresa no se hace responsable por el uso de memorias genéricas ni por su funcionamiento.
- 5 No deje las tarjetas de memoria Micro SD cerca de campos magnéticos ya que puede perder la información que contiene.
- 6 En caso de recalentamiento, humo u olores desagradables ocurran durante la carga del producto por favor desconéctelo inmediatamente para prevenir incendios.
- 7 Mientras se encuentre cargando por favor mantenga fuera del alcance de niños. La corriente eléctrica puede causar daños accidentales a niños, descargas eléctricas peligrosas o sofocación.
- 8 Mantenga el producto seco, frío y en ambientes libres de polvo excesivo.

Múltiples usos




## Características

- >Carcasa sumergible, resistente al agua, que permite el uso de la cámara en deportes acuáticos y hasta una profundidad de 30 metros
- >Pantalla de alta definición que permite reproducir una y otra vez los videos grabados
- >Batería desmontable y fácilmente reemplazable que prolonga la vida útil de la cámara
- >Graba video durante la carga de la batería
- >Graba Video usando la batería
- >Lente angular HD de 12-megapíxeles
- >Salida HDMI HD
- > Soporta memorias Micro SD hasta 32 GB
- > Múltiples resoluciones de grabación de video: 1080P /720P / WVGA
- > Formato de grabación MOV
- >Múltiples modos de captura de fotos: Disparo simple, ráfaga
- > Encriptación de video soportada

> Apariencia pequeña, colores diversos

## Imagen del producto

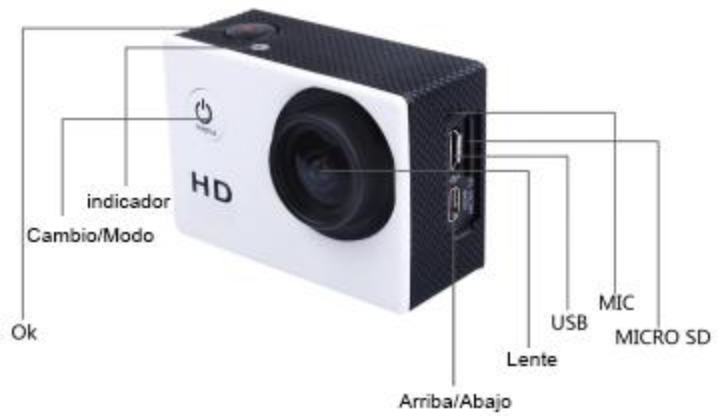



## Imagen de la carcasa sumergible







### 1. Insertando una memoria Micro SD

Nota: Por favor utilice siempre tarjetas de memoria de marcas reconocidas del mercado. Memorias genéricas no están garantizadas que funcionen sin problemas en la unidad.

### 2. Instalando y removiendo la batería

- A Presione en el compartimento de la batería para abrirlo.
- B Inserte correctamente la batería en el compartimento (solo se puede poner de una forma, no la fuerce) y asegúrese que coincidan los polos de la batería con la cámara. Están marcados con los símbolos +/- y la dirección de flechas que se ven hasta que quede totalmente insertada.
- C Indicador batería Gauge: Por favor vea el diagrama.
- D Remover batería: Abra el compartimento y remueva la batería.

### 3. Carga Batería

- A La carga de la cámara puede realizarse ya sea conectándola a una PC o Notebook o bien a un cargador que tenga conector USB.
- B Cargue también la cámara en un vehículo conectándolo a un cargador USB para el encendedor.
- C Puede grabar video durante la carga de la batería (cambie en el "Menú" a modo montado en vehículo)
- D La carga de la batería se puede hacer aun con la cámara apagada.

### 4. Encendido y Apagado

- A Presione y mantenga presionado el botón de encendido de 3 a 5 segundos para prender o apagar la cámara.
- B Prenda y apague la cámara y la pantalla.

## 5. Cambiando de Modo

Puede elegir entre los modos Video / Fotos / Reproducción / menú presionando el botón de Encendido/apagado brevemente.



Grabar Video, mientras se encuentra en el modo foto



. Los símbolos o iconos




se muestran en la parte superior de la pantalla.



Este icono se refiere a la reproducción de video y es el último de la lista.


## 6. Como grabar videos y configurar el modo de captura

### 1. Grabar Video

Cambie al modo de grabación de video y aparecerá el icono  en la esquina superior derecha. Presione OK para comenzar a grabar y el icono  en la esquina superior derecha comenzará a parpadear. Presione “OK” nuevamente si quiere dejar de grabar y el icono  desaparecerá de la pantalla.

### 2. Modo de fotos y configuración

Cambie al modo de fotos y seleccione la forma de captura. Aparecerá el

icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla. Presione “OK” para sacar fotos.

### 3. Almacenaje de archivos y reproducción

Luego de que haya terminado de grabar videos o sacar fotos use el cable USB para conectar la cámara a su PC o notebook y copiar los archivos y hacer un back up. O puede remover la tarjeta Micro SD si cuenta con un lector de memorias y pasar los archivos directamente.

Pantalla de Cristal Lúcido (LCD)	1.5LTIPS
Lente	90 °± HD Angulo de visi ón
Idiomas en Pantalla	Espa ñol/Ingles/Aleman/Frances/Italiano/ Portugues/Chino Tradicional/Chino Simplificado/Ruso/Japones
Resoluci ón de videos posibles	720P (1280*720) 30FPS VGA ( 848*480) 30FPS
Formato Video	AVI
Formato Comprimido Video	M-JPG
Almacenaje	Micro SD
Frecuencia de fuente óptica	50Hz / 60Hz
Interfase	USB2.0
Alimentaci ón de Entrada	5V1A
Capacidad Bater ía	750MAH
Disipaci ón de corriente	400mA@4.2V
Tiempo de grabaci ón	Alrededor de 70 minutos
Tiempo de carga bater ía	Alrededor de 3 horas
Sistemas Operati vos Compatibles	Windows XP/Vista o superior/Win7/Mac
Dimensiones	59.27*41.13*29.28 mm

**Nota:** Las especificaciones est á n sujetas a cambios o modificaciones sin previo aviso.

## Accesorios Opcionales

